ASCASO BASIC AUTOSTOP

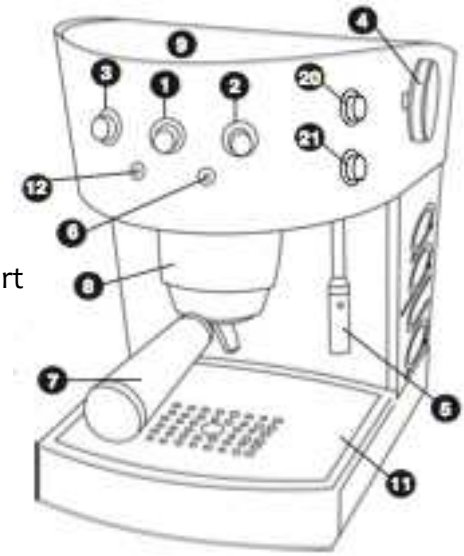

(1) Interrupteur marche / arrêt

(2) Interrupteur café long / Programme café long

(3) Interrupteur café court / Programme café court

(4) Robinet

(20) Interrupteur sélection eau-vapeur

(21) Interrupteur eau-vapeur

Extraction du café

Poussez l'interrupteur (3) pour un café court ou l'interrupteur (2) pour un café long. Vous aurez préalablement vérifié que les volumes de café (programme court et long) conviennent à vos goûts, sinon reprogrammez-les comme indiqué plus bas.
Vous avez toujours la possibilité d'interrompre l'extraction du café en appuyant sur l'interrupteur (2) ou (3) selon ce que vous avez lancé comme extraction.

Eau chaude

Ouvrez le robinet (4) et poussez l'interrupteur (21). Après avoir obtenu la quantité d'eau souhaitée, appuyez sur l'interrupteur (21) et lorsque l'eau a totalement cessé de couler, fermez le robinet (4).

Vapeur

Poussez l'interrupteur de sélection eau-vapeur (20) et attendez quelques secondes. Poussez l'interrupteur eau-vapeur (21) et ouvrez le robinet (4). Après avoir obtenu la quantité voulue de vapeur, appuyez sur le bouton de sélection eau-vapeur (20) pour le remettre dans sa position initiale, poussez l'interrupteur (21) et fermez le robinet(4).
Attention : Lorsque vous utilisez la vapeur pour faire mousser le lait, il est indispensable de faire couler un peu d'eau chaude et de vapeur pour nettoyer la buse des traces de lait, cela permettra d'évacuer le reste de vapeur emmagasinée.

Programme Café court

Eteignez la machine (sans avoir à la débrancher) et rallumez-la en poussant l'interrupteur (1). Poussez l'interrupteur (3) et maintenez-le appuyé pendant le temps d'extraction désiré. Une fois que le volume de café souhaité a été obtenu, relâchez l'interrupteur (3) et éteignez la machine avec l'interrupteur (1). La machine est alors programmée.

Programme Café long

Procédez comme pour la programmation d'un café court en appuyant sur l'interrupteur (2).